F **C 610**

Guide de consultation rapide

LADEN is a registered trademark

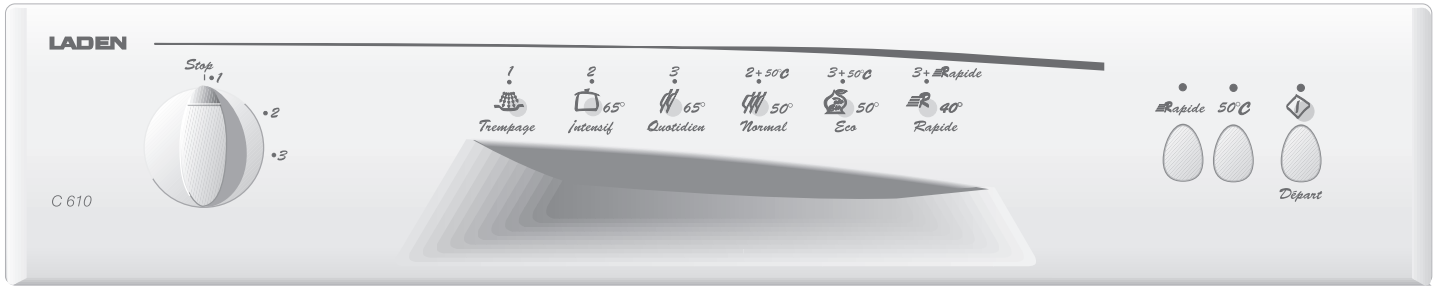

Pour de plus amples explications, consultez les pages suivantes et le mode d'emploi

Sélecteur de programme

Option

Touche Rapide
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un cycle de lavage rapide.

Option

Touche 50° C
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un cycle de lavage économique.

Touche Marche/Arrêt

Programmes Symboles et Températures		Choix du programme et type de vaisselle conseillée	Options		Versez le détergent dans le distributeur suivant		Consommation [1] Charge normale		
			Rapide	50°	petit (A)	grand (B)	Eau (Litre)	Énergie (kWh)	Temps (min)
1	Trempage **Prélavage**	Vaisselle qui sera laveé plus tard.	-	-	-	-	4,5	0,10	10
2	65° Intensif **Intensif 65° C**	Normalement sale ou très sale, avec résidus secs, particulièrement pour les poêles et les casseroles.	-	-	X	X	20,0	1,70	110
3	65° Quotidien **Quotidien 65° C**	Sale ou très sale.	-	-	-	X	16,0	1,64	100
4	50° Normal **Normal 50° C** [2]	Sale avec résidus secs.	-	X	X	-	20,0	1,44	100
5	50° Eco **Économique 50° C**	Sale sans résidus secs.	-	X	X	X	16,0	1,49	90
6	40° Rapide **Rapide 40° C**	Verres, légèrement sales.	X	-	-	X	16,0	0,90	45

1) Les valeurs peuvent varier en fonction de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15° C -, de la dureté de l'eau, de la tension d'alimentation, etc.
2) Programme de référence pour l'Institut chargé des tests et l'étiquette énergétique.

5019 100 93311

(Sous réserve de modifications techniques)

Comment utiliser le lave-vaisselle

1. Après avoir chargé la vaisselle, fermez bien la porte du lave-vaisselle et ouvrez le robinet d'eau.
2. Sélectionnez le programme souhaité en tournant le bouton du sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre : Position 1 : "Prélavage"; Position 2 : "Normal"; Position 3 : "Quotidien". Le lave-vaisselle démarre automatiquement dès que vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre le lave-vaisselle en marche. Le voyant s'allume.

Pour modifier le programme sélectionné, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre le lave-vaisselle et tournez le bouton du sélecteur sur le programme désiré. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer le nouveau programme sélectionné.

Remarque : si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche.

Lorsque le lave-vaisselle fonctionne, n'ouvrez la porte que si cela s'avère absolument nécessaire et soyez très prudent. Attention au jet de vapeur.

5. Le programme de lavage est terminé lorsque le bouton du sélecteur est revenu sur la position Arrêt.

6. Éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur la touche Marche/ Arrêt. Tous les voyants s'éteignent.
7. Ouvrez la porte (attention au jet de vapeur). Déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur.

   Fermez le robinet.

Panier supérieur et inférieur

Panier supérieur

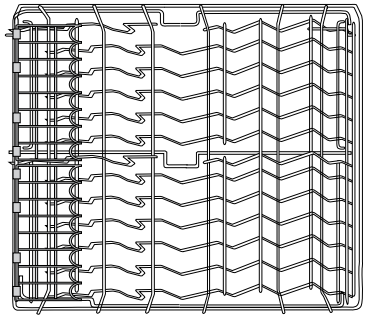

Supports de la vaisselle :

- Position horizontale : tasses et verres à pied.
- Position verticale :assiettes.

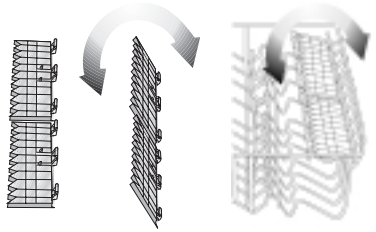

Panier inférieur

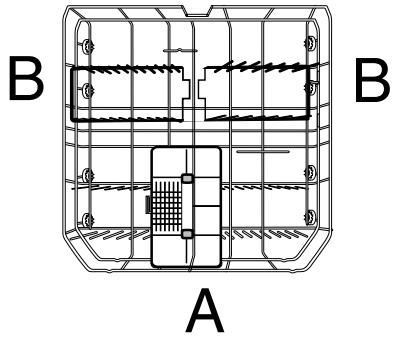

Panier à couverts (A) :

- Vous pouvez laisser le panier à couverts en place ou le retirer pour gagner de la place.
- Il est recommandé d'utiliser le compartiment central (selon les modèles) pour les petites cuillers.

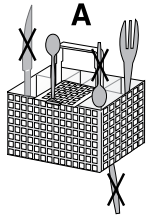

Supports assiettes (B) (selon les modèles) :

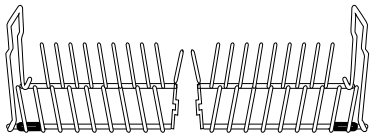

Conseils et suggestions

- Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Rangez les grosses pièces dans le panier inférieur et les plus petites dans le panier supérieur.
- Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.
- De manière générale, chargez les couverts avec le manche tourné vers le bas, mais assurez-vous que les couverts qui pourraient vous blesser ont les manches tournés vers le haut.
- Vérifiez que le jet d'eau atteint toute la vaisselle et que les bras d'aspersion tournent librement.

Important

- Ajoutez le détergent et contrôlez le niveau de sel et de liquide de rinçage.
- Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets dont le matériau n'est pas approprié tel que : bois, aluminium, couverts en plastique, étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.
- N'introduisez pas de graisse liquide dans le lave-vaisselle (par exemple, résidus de friture) ou cire de bougie.
- Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez **immédiatement** un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel (le rinçage préliminaire n'est pas suffisant).
- Il est possible que le voyant du réservoir à sel (selon les modèles) s'allume pendant le premier cycle de lavage même si le réservoir a été rempli.

- Avant de lancer un programme de lavage, vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement et qu'ils ne sont pas bloqués par la vaisselle ou les couverts.
- Attendez que le bouton du sélecteur soit revenu sur la position initiale pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez le lave-vaisselle en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu, lorsque vous le remettrez en marche.

Diagnostic rapide

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente :

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas :

- La fiche est bien branchée dans la prise de courant?
- Le courant est-il coupé?
- Le lave-vaisselle est-il allumé?
- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert?
- Le conduit d'arrivée d'eau est-il gêné par des impuretés? Dans ce cas, fermez le robinet, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et nettoyez le filtre. Ensuite, rebranchez le tuyau sur le robinet, ouvrez le robinet.
- Les filtres sont-ils sales? (Voir le chapitre "Nettoyage et Entretien" dans le mode d'emploi).
- La porte est-elle bien fermée?

La vaisselle n'est pas tout à fait propre :

- La vaisselle a-t-elle été chargée correctement?
- Les différentes pièces doivent être tournées vers le bas; faites surtout attention aux pièces de grande dimension : l'eau ne doit pas stagner à l'intérieur.
- Les jets d'eau doivent pouvoir atteindre toutes les surfaces de la vaisselle.
- La vaisselle a-t-elle été chargée correctement?
- Avez-vous choisi le bon programme?
- Avez-vous utilisé la bonne quantité de détergent? (L'utilisation de détergents de mauvaise qualité risque de compromettre le résultat du lavage).
- Les filtres sont-ils sales ou mal montés? (Voir le chapitre "Nettoyage et Entretien" dans le mode d'emploi).
- Les bras d'aspersion sont-ils bloqués ou les gicleurs sont-ils bouchés? (Voir le chapitre "Nettoyage et Entretien" dans le mode d'emploi).
- Le bouchon du réservoir à sel (système d'adoucissement) est-il dévissé?

La vaisselle est tachée :

- Le distributeur de sel est-il réglé correctement? (Voir le chapitre "Comment remplir le réservoir à sel" dans le mode d'emploi).
- Le réservoir à sel est-il vide? (Voir le chapitre "Comment remplir le réservoir à sel" dans le mode d'emploi).
- Avez-vous utilisé la bonne quantité de détergent? (Voir le chapitre "Comment remplir le distributeur de détergent" dans le mode d'emploi).

Les verres et les couverts présentent des taches d'eau :

- Avez-vous utilisé la bonne quantité de liquide de rinçage? (Voir le chapitre "Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage" dans le mode d'emploi).

SERVICE APRÈS-VENTE

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau, puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

En indiquant :

- Le type de panne.
- Le type et le modèle du lave-vaisselle.
- Le numéro de service (numéro qui se trouve après le mot Service sur l'étiquette signalétique adhésive) à l'intérieur de la porte, sur la droite.

SERVICE 0000 000 00000

- Votre adresse complète et Votre numéro de téléphone.

Lisez attentivement les notices d'emploi.

Instructions pour le chargement de la vaisselle

PANIER SUPÉRIEUR

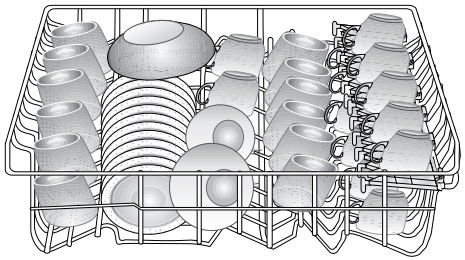

Information pour l'institut chargé des tests

Charge
Capacité:
(suivant normes internationales
EN 50242-DIN 44990-CEI 436)
Détergent :
(suivant norme EN 50242)
Programme de test :

Panier supérieur et inférieur (Charge normale)
12 couverts (assiettes et plats)

Type B : 25 g (programme Normal 50° C)

Normal 50° C

PANIER INFÉRIEUR

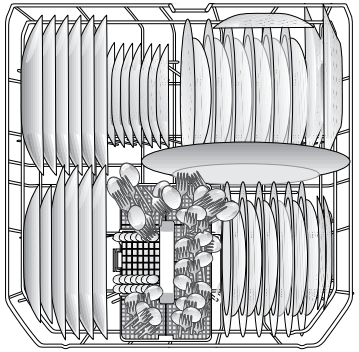

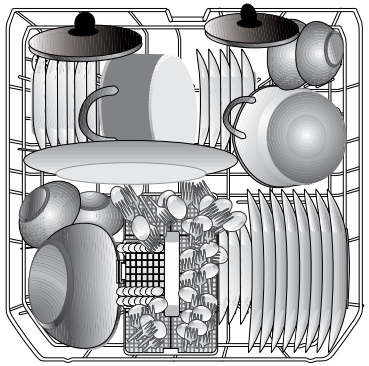

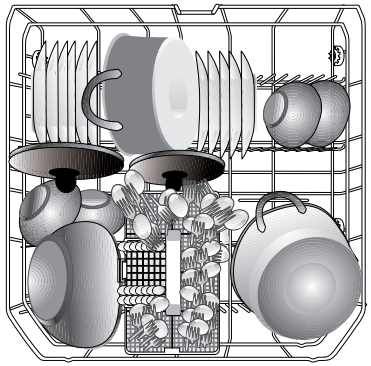

Chaque modèle peut-être équipé de paniers différents (voir la description "Panier supérieur et inférieur").